

# PowerView® Motorisering

Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere

## Quickstart guide



The Art of Window Styling



En fantastisk nyutvikling  
innen gardinverdenen.



Denne guiden vil hjelpe deg i gang med ditt PowerView® produkt.

## STEG 1 MONTER GARDINEN

Forsikre deg om at du har montert gardinene dine korrekt, og at du har koblet dem til strøm (batterirør eller strømforsyning).

## STEG 2 DINE POWERVIEW® KOMPONENTER

Sammen med gardinene dine vil du finne én eller flere fjernkontroller, forsterkeren og en Hub (som er valgfri og kun nødvendig når du skal betjene gardinene dine via nettbrett eller mobiltelefon). Fjernkontrollen kommer i forskjellige farger og former. Sjekk at du har alle komponenter før du starter.



Pebble® fjernkontroll



Veggsender



Forsterker (tilvalg)




Hub (tilvalg, nødvendig når du skal betjene gardinene via nettbrett eller mobiltelefon).

## STEG 3 KOBLE SAMMEN FJERNKONTROLLER


Hvis du bare har en fjernkontroll, så kan du gå direkte til steg 4. Ved å koble sammen flere PowerView® fjernkontroller lar du dem inngå i samme PowerView® nettverk. Dette er viktig for en problemfri installering av ditt PowerView® system.

For disse innstillingene vil du få bruk for ■ STOPP på fjernkontrollen din.

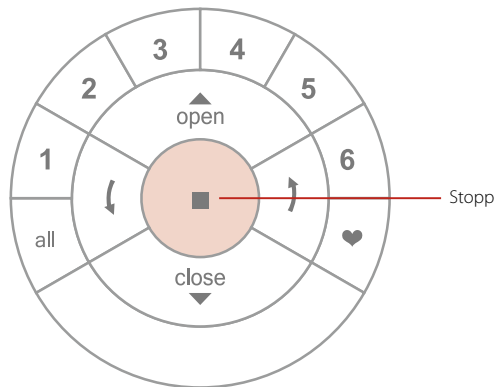

### 3.1 TA ALLE FJERNKONTROLLER

GJENTA FØLGENDE STEG INNTIL ALLE NYE FJERNKONTROLLER ER LAGT INN PÅ SAMME NETTVERK SOM DEN ORIGINALE FJERNKONTROLLEN (KILDEN)

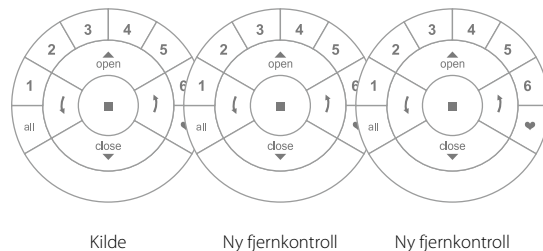

**"NY" FJERNKONTROLL:**

- 3.2 TRYKK RESETKNAPP INN I 6 SEKUNDER

Kanalknappene vil blinke ved å trykke på Reset knappen og igjen etter 6 sekunder.

**"NY" FJERNKONTROLL:**

- 3.3 SETT DEKSLET PÅ Plass

**"KILDE" FJERNKONTROLL:**

- 3.4 TRYKK ■ STOP I 6 SEKUNDER


(Fortsett med å trykke inntil lyset blinker).

**"NY" FJERNKONTROLL:**

- 3.5 TRYKK OG HOLD ■ STOP

**"KILDE" FJERNKONTROLL:**

- 3.6 TRYKK ■ STOP

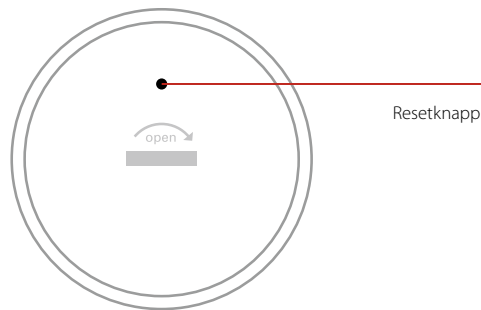

**"NY" FJERNKONTROLL:****3.7 SLIPP ■ STOP**

(Som bekreftelse vil kanalknappene blinke).

**"KILDE" FJERNKONTROLL:****3.8 HVIS KNAPPENE STADIG BLINKER SÅ  
TRYKK ■ STOP I 6 SEKUNDER**

(Fortsett med å trykke inntil lysene stopper å blinke).

## STEG 4 TILFØY EN GARDIN TIL EN FJERNKONTROLL

En fjernkontroll kan kontrollere 6 individuelle grupper av gardin(er) (kanal 1-6).


Veiledningen nedenfor viser tilføyelse av en gardin til kanal 1. Avhengig av dine preferanser kan du velge en ønsket kanal.

Denne veiledningen vil innebære bruk av knappene

▲ OPEN/ÅPNE, KANAL 1 og ■ STOPP på fjernkontrollen din.

Finn den manuelle knappen på gardinen din.

Den manuelle knappen kan/vil se forskjellig ut ved ulike gardintyper. Ta en titt i gardinens monteringsveiledning hvis du er i tvil.

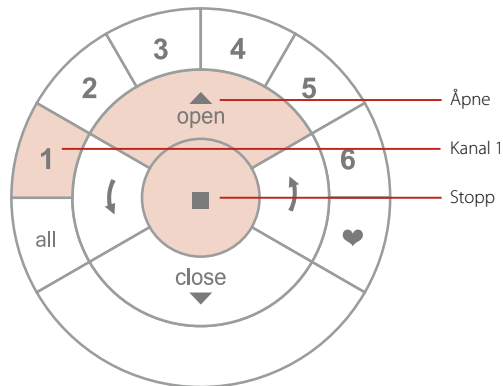

- 4.1 TRYKK ■ STOPP I 6 SEKUNDER  
(Hold til lyset blinker).
- 4.2 TRYKK PÅ KANAL 1  
(Dette vil aktivere kanal 1 på fjernkontrollen).
- 4.3 TRYKK OG HOLD DEN MANUELLE KNAPPEN PÅ GARDINEN INNE
- 4.4 TRYKK PÅ ▲ ÅPNE-KNAPPEN  
(Du vil oppleve at gardinen kort kjører opp/ned).
- 4.5 SLIPP DEN MANUELLE KNAPPEN PÅ GARDINEN
- 4.6 HVIS KNAPPENE PÅ FJERNKONTROLLEN STADIG BLINKER, SÅ TRYKK PÅ ■ STOPP I 6 SEKUNDER  
(Hold til lyset stopper å blinke).



## STEG 5 INSTALLER OG OPSETT HUB

### KOBLE STRØM TIL HUBBEN:

- 5.1 SETT STRØMKABLEN I STRØMFORSYNINGEN
- 5.2 SETT STRØMFORSYNINGEN I EN STIKKONTAKT
- 5.3 SETT MOTSATT ENDE AV KABLEN I PORTEN BAK PÅ HUBBEN

Obs: Under oppstartsprosessen kan hubbens LED lys slukke og slå seg på igjen. Når hubben har fullført prosessen vil hubben blinke oransje. Avbryt ikke oppstartsprosessen ved å koble fra strømmen eller trykke på knappene bak på hubben.



Plassering av hubben bør vurderes for å sikre best mulig signal fra hubben.

**KOBLE HUBBEN TIL DIN TRÅDLØSE ROUTER:**

Kobles via et aktivt Wi-Fi nettverk:

**5.4** ÅPNE POWERVIEW® APP PÅ DIN MOBILE ENHET OG FØLG SKJERMVEILEDNINGEN FOR TILKOBLING TIL ET AKTIV WI-FI NETTVERK

(Hubben vil indikere, at den er klar til å bli tilkoblet PowerView® nettverket, når hubben er tilkoblet med Wi-Fi nettverket).

**KOBLE TIL VED HJELP AV ETHERNETKABEL:**

(Valgfritt)

**5.5** KOBLE TIL ETHERNET KABEL MELLOM HUB TIL EN ÅPEN LAN PORT PÅ DIN ROUTER

(Hvis Hubben tilkobles til hjemmenettverket via Ethernetkabel er det viktig, at du tilkobler hubben til routeren før du tilkobler strøm til hubben).

## STEG 6 TILFØY REPEATERE


### 6.1 SETT REPEATEREN I EN STIKKONTAKT

LED lyset blinker ORANGE, som indikerer at repeateren har strøm, men ikke tilkoblet til et PowerView® nettverk.

- Man bør maksimalt bruke seks repeaterer i et hjem, medmindre annet er anbefalt av en fagutdannet montør.
- Sett ikke repeateren i direkte sollys.

### 6A TILKOBLE REPEATEREN TIL DITT POWERVIEW® NETTVERK (HVIS DU BRUKER POWERVIEW® APP)

- Åpne PowerView® App og velg "Tilbehør" i menuen i øverste venstre hjørne. Velg repeaterer, og "Søk etter repeaterer".
- Følg skjermveiledningen for å innstille alle repeaterer. Repeaterens LED lys vil skifte til konstant BLÅ, når den er tilkoblet nettverket. Hvis det ønskes, så kan du skifte fargen på LED lyset. Dette gøres i fanen RUM.

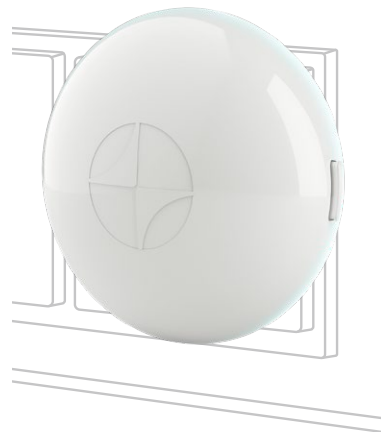

## 6B TILKOBLE REPEATEREN TIL DITT POWERVIEW® NETTVERK (HVIS DU BRUKER POWERVIEW® FJERNKONTROLL)

- Trykk og hold ■ STOP på fjernkontrollen, som har blitt brukt til å danne det opprinnelige PowerView® nettverk, inntil lysene på fjernkontrollen blinker (ca. 6 sekunder).
- Hold fjernkontrollen maksimalt 50 cm fra repeateren. Trykk og slipp ■ STOP knappen på fjernkontrollen.
- Repeateren blinker BLÅ tre gange for å signalisere, at den er en del av nettverket. Når den ikke blinker lengre, er den en del av nettverket.

## STEG 7 TILKOBLE DIN HUB TIL ET (EKSISTERENDE) POWERVIEW® NETTVERK


Hvis du allerede har etablert et PowerView® Nettverk mellom en PowerView® fjernkontroll og dine PowerView® gardiner, skal du koble hubben til det samme nettverk. For å tilkoble hubben til det eksisterende nettverk skal du åpne PowerView® App og følge veiledningen. Hubbens LED lys skifter til konstant BLÅ, når den koblet til PowerView® nettverket.

### OVERFØR DATA FRA DIN HUB (HVIS NØDVENDIG):

Hvis du har en Generation 1 Hub (nederst til høyre) koblet på ditt PowerView® nettverk, så kan du overføre data til den nye PowerView® Gen 2 Hub. Følg veiledningen i app'en.



Gen 2 Hub

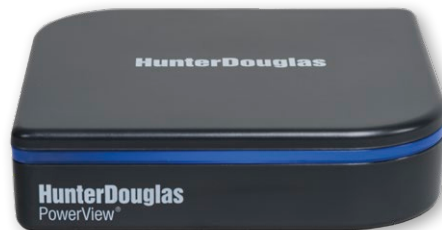

Gen 1 Hub


## YTTERLIGERE FUNKSJONER

Ditt PowerView® Nettverk er nå satt opp og klar til bruk. Følg de enkelte stegene i dette kapitlet, eller gå til [www.luxaflex.no/powerview-installasjon](http://www.luxaflex.no/powerview-installasjon) for ytterligere informasjon.

### BETJEN EN GARDIN

Denne veiledningen vil innebære bruk av knappene ▲ OPEN/ÅPNE, KANAL 1, ■ STOPP, ALL og ▼ CLOSE/LUKK på din fjernkontroll.


- 1 TRYKK KANAL 1  
(KANAL 1-knappen vil lyse opp).
- 2 TRYKK ▲ OPEN/ÅPNE  
(Gardinen koblet til kanal 1 vil åpne).
- 3 TRYKK ■ STOPP  
(Gardinen koblet til kanal vil stoppe).
- 4 TRYKK ▼ CLOSE/LUKK  
(Gardiner koblet til kanal 1 vil LUKKE).

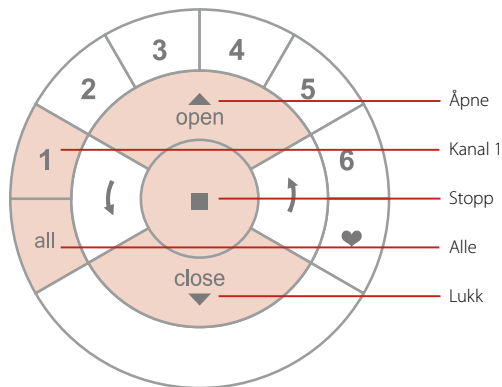

*Trykker du på ALL i stedet for kanal 1 vil alle gardiner på samtlige seks kanaler kjøre.*

## STILL INN EN FAVORITTPOSISJON

Denne veiledningen vil innebære bruk av knappene ■ STOPP og ♥ FAVORITT på din fjernkontroll.

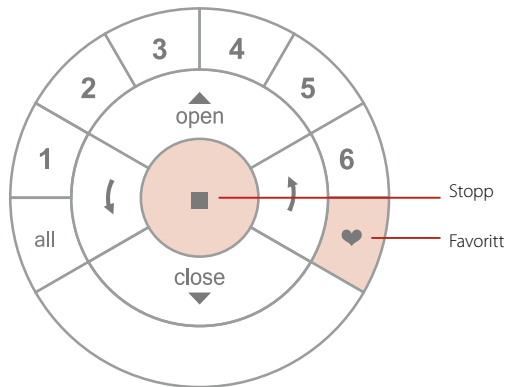

Finn den manuelle knappen på gardinen din.

(Den manuelle knappen kan/vil se forskjellig ut ved ulike gardintyper. Ta en titt i gardinens monteringsveiledning hvis du er i tvil).



- 1** KJØR GARDINEN DIN TIL ØNSKET FAVORITTPOSISJON  
(Bruk knappene ▲ OPEN/ÅPNE, ▼ CLOSE/LUKK og ■ STOPP for å flytte gardinen).
- 2** TRYKK OG HOLD ■ STOPP I 6 SEKUNDER  
(Hold til lyset blinker).
- 3** TRYKK OG HOLD DEN MANUELLE KNAPPEN PÅ GARDINEN INNE
- 4** TRYKK PÅ ♥ FAVORITTKNAPPEN  
(Du vil oppleve at gardinen kort kjører opp/ned).
- 5** SLIPP DEN MANUELLE KNAPPEN PÅ GARDINEN
- 6** HVIS KNAPPENE PÅ FJERNKONTROLLEN STADIG BLINKER, SÅ TRYKK ■ STOPP I 6 SEKUNDER  
(Hold til lyset stopper å blinke).



## FLYTT EN GARDIN TIL FAVORITTPOSISJON

Denne veiledningen vil innebære bruk av knappene GRUPPE 1, ♥ FAVORITT og ALL på fjernkontrollen.

**Flytt gardinene knyttet til gruppe 1 til favorittposisjon.**


### 1 TRYKK GRUPPE 1

(Gruppe 1 vil lyse).

### 2 TRYKK ♥ FAVORITT

(Gardiner knyttet til gruppe 1 vil flytte seg til sin favorittposisjon).


*Ved å trykke på alle i stedet for gruppe 1 vil flytte alle gardiner fra alle de 6 gruppene til deres favorittposisjoner.*

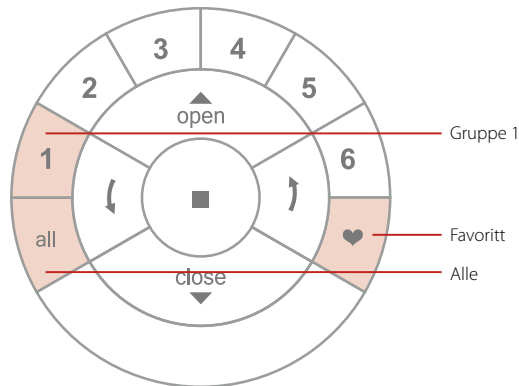

## FJERN EN GARDIN FRA EN KANAL

Denne veiledningen vil fjerne en gardin fra en kanal på fjernkontrollen din. Gardinen vil ikke bli fjernet fra ditt PowerView® nettverk.

Denne veiledningen vil innebære bruk av knappene KANAL 1, ■ STOPP, ▼ CLOSE/LUKK på fjernkontrollen din.

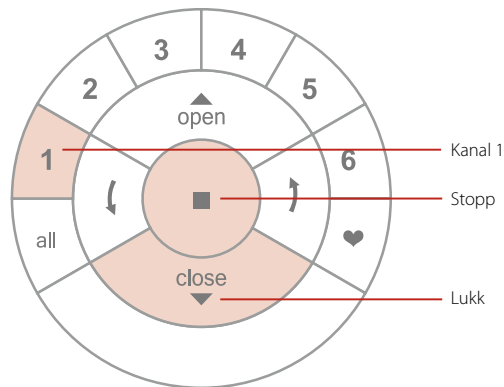

Finn den manuelle knappen på gardinen din.

(Den manuelle knappen kan/vil se forskjellige ut ved ulike gardintyper. Se i gardinens monteringsveiledning hvis du er i tvil),




Den følgende veiledningen fjerner en gardin fra kanal 1.

- 1 TRYKK OG HOLD ■ STOPP I 6 SEKUNDER**  
(Hold til lyset blinker).
- 2 TRYKK PÅ KANAL 1**  
(Det vil aktivere kanal 1 på fjernkontrollen).
- 3 TRYKK OG HOLD DEN MANUELLE KNAPPEN PÅ GARDINEN INNE**
- 4 TRYKK PÅ ▼ CLOSE/LUKK**  
(Gardinen vil kort kjøre opp/ned).
- 5 SLIPP DEN MANUELLE KNAPPEN PÅ GARDINEN**
- 6 HVIS KNAPPENE PÅ FJERNKONTROLLEN STADIG BLINKER, SÅ TRYKK ■ STOPP I 6 SEKUNDER**  
(Hold til lyset stopper å blinke).


## INNSTALLER EN SCENE CONTROLLER/ STEMNINGSKONTROLL

En stemningskontroll fungerer i kombinasjon med app'en og kan aktivere stemninger innstilt i app'en.

- 1 START APP'EN OG ÅPNE  
INNSTILLINGSMENYEN I ØVERSTE  
VENSTRE HJØRNE
- 2 VELG SCENE CONTROLLER OG FØLG  
INSTRUKSJONEN I APP'EN FOR  
YTTERLIGERE FUNKSJONER

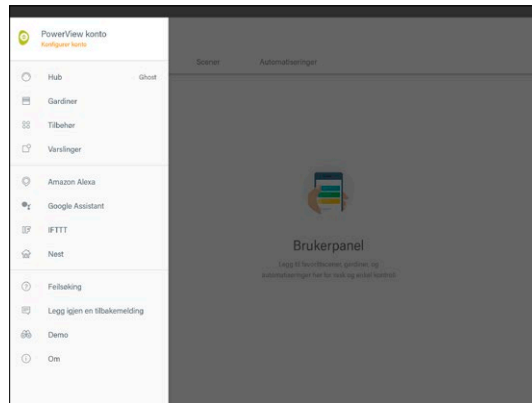



A modern living room interior. In the foreground, a white cabinet with a vertical line detail holds a collection of decorative objects: a green plant with long, thin leaves, a wooden whisk, a small potted succulent, a wooden container with a pair of scissors, and a black and white geometric patterned vase. To the right, a tall, thin floor lamp with a dark grey shade stands next to a light-colored sofa. The sofa has a dark brown cushion and a patterned pillow. The background consists of a window with horizontal blinds, through which a view of greenery is visible.

Intelligent design  
gjør forskjellen.





Et nytt revolusjonerende system som **automatisk kontrollerer gardinene** din døgnet rundt, slik at du ikke trenger å gjøre det.



Alle rettigheter forbeholdt i henhold til vanlige lover om opphavsrett og kopibeskyttelse. Reproduksjon, kopiering eller redistribusjon av materialet og design er i kommersielt øyemed strengt forbudt. Tekniske data kan endres uten forvarsel. Det forbeholdes rett til endringer i materialet, deler, kombinasjoner, designs, versjoner, farger osv, uten forvarsel. \* Registrert varemerke. Et HunterDouglas® produkt. © Copyright HunterDouglas® november 2018.